

Windows 7をお使いのお客様へ

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、パソコン内蔵の無線LANで、CG-WLR300NNH（以降、本商品と表記します）に接続する手順を説明しています。

- ・本商品は、Windows 7での動作を確認しております。
- ・本商品の機能や設定方法などは、OSによる違いはありません。本商品のマニュアルをご覧ください。
（OS別の記載がある場合は、「Windows Vista」を「Windows 7」に読み替えてください）
- ・コレガホームページでは、Windows 7や商品についての最新情報、FAQ（よくあるご質問）、最新ファームウェア、マニュアルなどを提供しています。
<http://corega.jp/>

パソコン内蔵の無線LANで接続する


パソコン内蔵の無線LANで、本商品に接続する手順を説明します。ここでは、Windows 7標準の接続手順を説明します。

MEMO

- ・お使いのパソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。その場合は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。本商品に接続してください。詳しくは、パソコンメーカーにお問い合わせください。
- ・お使いのパソコンによっては、備え付けのスイッチで内蔵無線LANのオン/オフを切り替えられる場合があります。その場合は内蔵無線LAN をオンにして本商品に接続してください。


1 本商品の電源がオンになっていることを確認します。


2 画面右下の通知領域の  アイコンをクリックします。

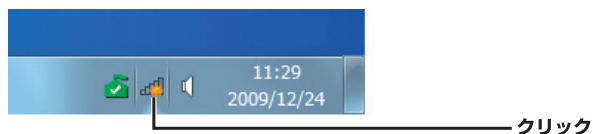

クリック


MEMO

通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 をクリックしてください。

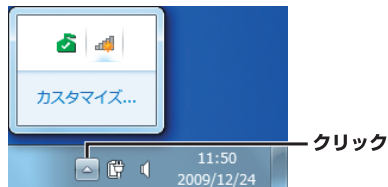

クリック


3 一覧から本商品の「ネットワーク名 (SSID/MAC)」をダブルクリックします。

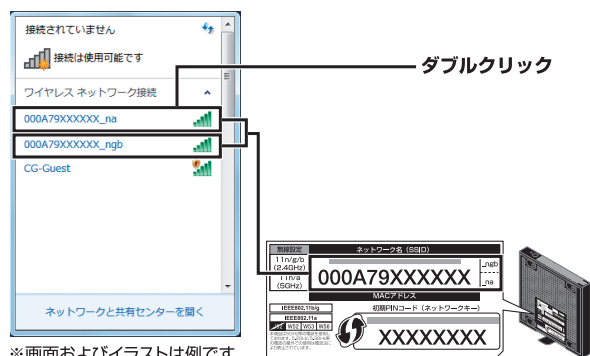


※画面およびイラストは例です。

ダブルクリック

4 次の画面が表示されます。

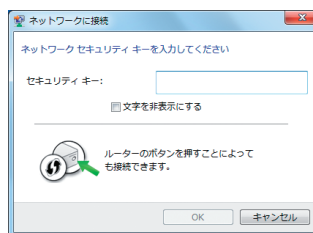


5 【WPSボタンを使う】
本商品のWPSボタンを2秒以上押します。

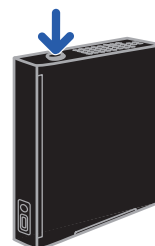

または

【セキュリティキーを入力する】
初期PINコード（ネットワークキー）を入力し、[OK] をクリックします。

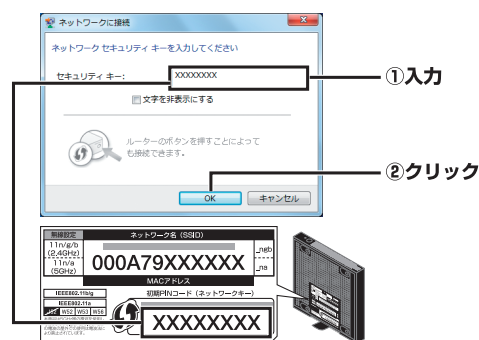

※画面およびイラストは例です。

MEMO

IEEE802.11n/a (5GHz帯) で接続するには「000A79XX XXXX_na」を、IEEE802.11n/g/b (2.4GHz帯) で接続するには「000A79XXXXXX_ngb」をダブルクリックしてください。


6

接続中の画面が表示されます。

手順7(または手順8のMEMO)の画面が表示されるまでお待ちください。

7

「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、「ホームネットワーク」をクリックします。

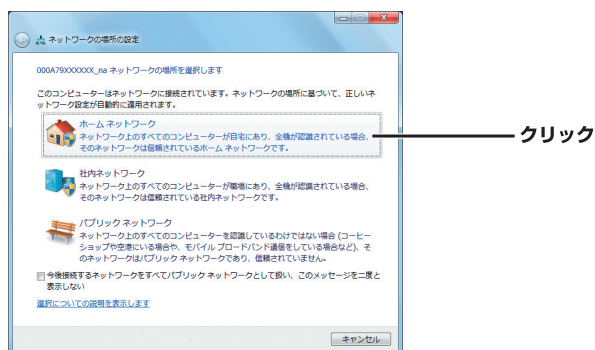


MEMO

「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

8


「閉じる」をクリックします。

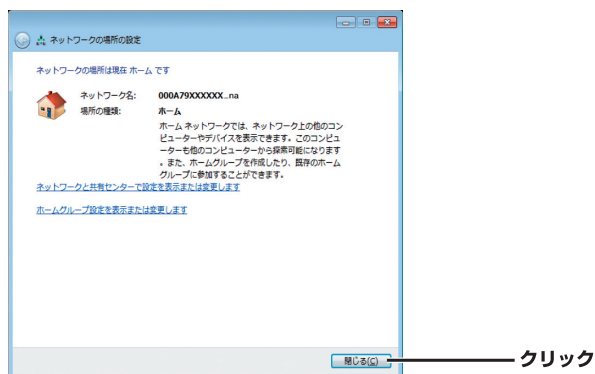

MEMO

お使いの環境によって、「ホームグループの作成」または「ホームグループへの参加」が表示されます。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

※「ホームグループの作成」および「ホームグループへの参加」については、弊社サポート対象外となります。

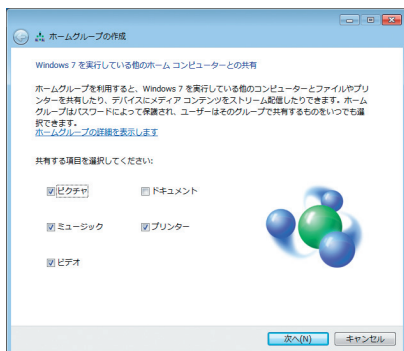

以上で、接続の設定は完了です。
引き続き、接続状態を確認します。

9

画面右下の通知領域の  アイコンをクリックし、「接続」になっていることを確認します。



以上で、接続は完了です。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社
coregalは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標です。

2009年12月 初版

本書は再生紙を使用しています 